



Plastikakna ruloo mõõtmisjuhend

1. Tavaline kaldliist

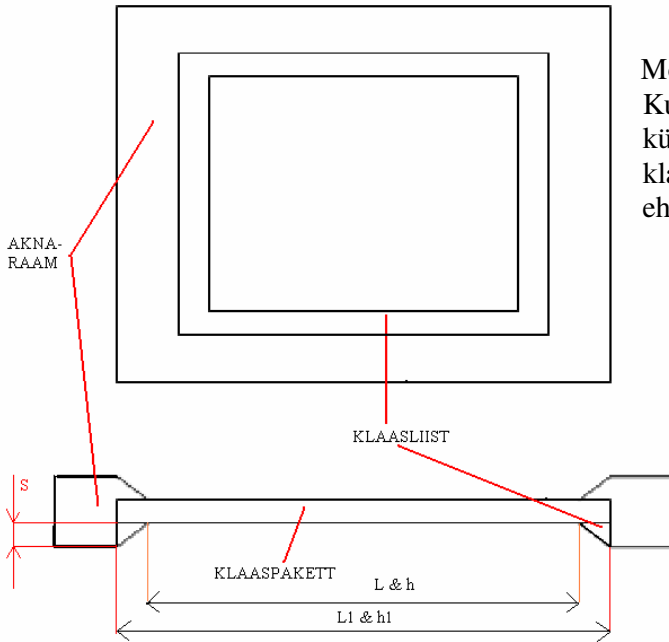

Mõõtke laius(L) ja kõrgus(h) klaasi pinnal liistust liistuni. Kui aknaraami või klaasiliistu klaasi orva moodustavad külgpinnad ei ole risti klaasi pinnaga, siis mõõtke klaasi orva laius(L1) ja kõrgus(h1) ka laiemast ehk klaasiliistu murdekohast. Mõõtke sügavus (S).

2. Kumerliist

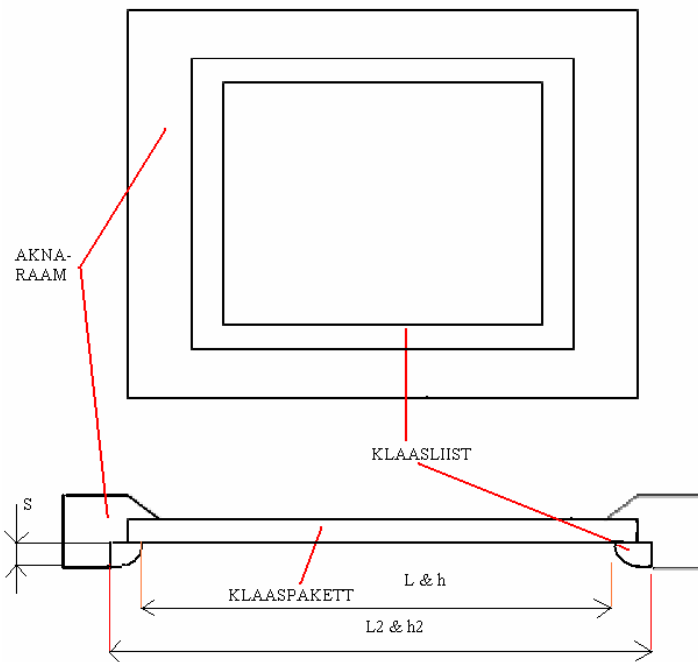

Mõõtke laius (L) ja kõrgus (h) klaasi pinnal liistust liistuni. Seejärel mõõtke klaasiliistu joonest aknaraamil laius(L2) ja kõrgus (h2). Mõõtke sügavus (S).